

Einbauanleitung

V3 Systemküche -

Mercedes Citan II / Renault Kangoo III


VanEssa
mobilcamping

1. Einbau

- Drehen Sie die Originalschrauben aus den hinteren Zurringurtösen heraus und entfernen Sie diese (Bild 1).
- Stellen Sie die Distanzhüllen über das Gewinde und schrauben die Alu-Leiste mit den M8-Schrauben fest (Bild 2+3).
- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.
Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 4).
- Schieben Sie die Küche ins Heck (Bild 5).


Bemerkung: Stecken Sie den 12V-Anschluss vorher schon im Fahrzeug an, da dies nachträglich etwas kniffliger sein kann (Bild 11).

Tipp: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.

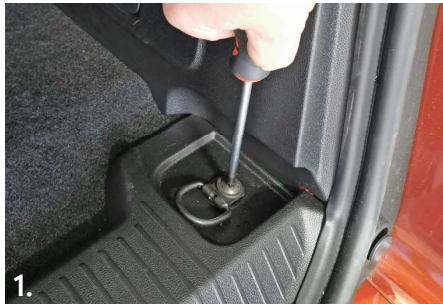

2. Befestigung

- Befestigen Sie die Küche mit den zwei M6-Handschrauben, indem Sie diese durch den Küchenboden in die Gewinde der Alu-Leiste schrauben (Bild 5+6).
- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden (Bild 7).
- Fädeln Sie je einen Spanngurt pro Seite durch die Zurringurtöse an der Küche und ziehen diese fest zu (Bild 8, 9 & 10).

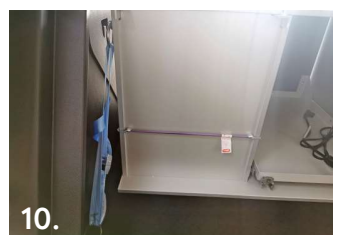

3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt (Bild 11). Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10).
- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.